SCHÉMAS ÉLECTRIQUES

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR (SCHÉMA A)

- 1 Indicateur de direction AV
- Feu de croisement et de position
- Feu de route
- Connecteur multiple
- 5 Temporisateur de plafonniers6 Mise à la masse d'habitacle, droite
- Éclaireur de compartiment moteur
- 8 Mise à la masse d'habitacle, gauche
- 9 Rhéostat d'éclairage tableau de bord
- 10 Eclaireur de tableau de bord
- 11 Témoin des indicateurs de direction
- 12 Témoin des feux de position
- 13 Témoin des feux de route
- Répétiteur latéral de direction
- A la borne 86a du relais combiné pour injection (voir schéma E, n. 43)
- 16 Au contacteur d'allumage (voir schéma D, n. 11)


- 17 Eclaireur du contacteur d'allumage
- 18 Centrale clignotante
- Contacteur de feu de brouillard AR
- Contacteur des feux de détresse
- Eclaireur de cendrier
- Eclaireur de boîte à gants
- 23 Contact des feux de stop
- 24 Au connecteur de climatisateur
 25 Au connecteur d'allumage-cigare
- Inverseur des indicateurs de direction
- Commutateur feux de position/croisement/route et appels lumineux
- Boîte à fusibles
- 28/1 Connecteur
- 28/2 Mise à la masse de la boîte à fusibles
- 29 Eclaireur de boîte à fusibles
- 30 Mise a la masse arrière droite
- 31 Mise à la masse arrière gauche

- 34 Contact de plafonnier (sur les montants des portes)
- Plafonnier
- Contact de feu de recul
- 37 Lampe d'indicateur de direction AR
 38 Lampe de feu de position AR
- 39 Lampe de feu de stop
- 40 Lampe de feu de recul
- 41 Lampe de feu de brouillard AR
- 42 Eclaireur de plaque de police

COULEUR DES FILS

N.B. - La section des fils non numérotés est de 0.5

- Blanc
- Orange Jaune
- G Gris
- Marron
- Noir Rouge
- Rose Vert
 - Violet
- AB Bleu-Blanc AG Bleu-Jaune AN Bleu-Noir
 - AR Bleu-Rouge
 - BN Blanc-Noir
 - BR Blanc-Rouge
 - CR Orange-Blanc
 - CN Orange-Noir
 - GN Jaune-Noir
 - GR Jaune-Rouge GV Jaune-Vert
- HN Gris-Noir
- HV Gris-Vert
- HR Gris-Rouge
- MB Marron-Blanc
- RN Rouge-Noir
- SB Rose-Blanc
- SN Rose-Noir
- VB Vert-Blanc
- VN Vert-Noir

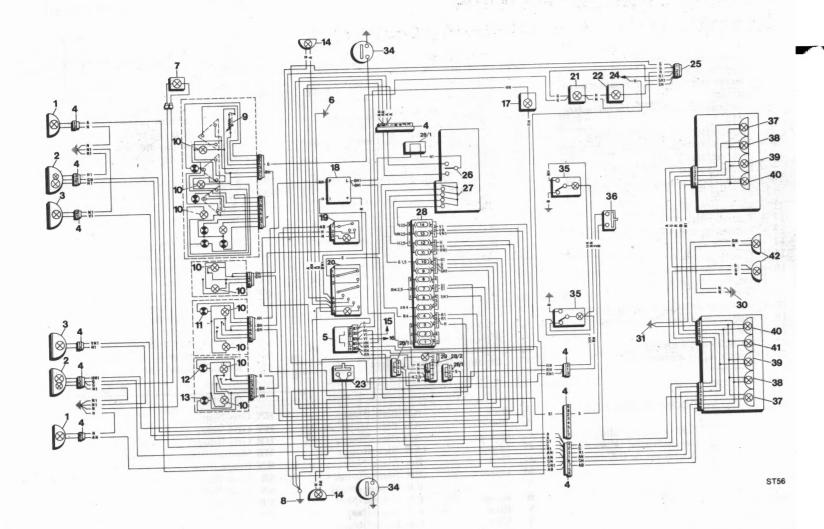

SERVICES ET ACCESSOIRES - VOITURES SANS CONDITIONNEMENT D'AIR (SCHÉMA B)

- Essuie-glace
- Connecteur multiple
- Thermo-contact pour ventilateur de refroidissement moteur
- Avertisseur sonore
- 5 Electro-ventilateur de refroidissement moteur
- Thermistance pour thermomètre d'eau
- Transmetteur de pression d'huile
- Thermo-contact pour témoin de température max d'eau
- Electro-pompe de lave-glace
- 10 Contact pour témoin de niveau liquide de freins
- Manomètre d'huile
- Thermomètre d'eau
- Témoin de température max. d'eau
- Jauge de carburant
- 15 Témoin de réserve carburant
- 16 Témoin de frein à main et de niveau min. liquide de freins
- Témoin libre
- Témoin de ventilateur de climatisation
- Témoin de charge de l'alternateur
- 20 -Montre
- Tachymètre électronique
- Compte-tours électronique

- 24 A l'alternateur (voir schéma E n. 17)
 25 A la bobine (voir schéma E n. 1)
- Electropompe de lave-phares
- Temporisateur électronique d'essuie-
- 28 Mise à la masse sur doublure d'aile avant gauche
- Contacteur de lunette chauffante
- Interrupteur à inertie 30
- A la borne 88 d du relais combiné (voir schéma D, n. 42)
- Relais de lunette chauffante
- 33 Relais d'électro-ventilateur de refroidissement moteur
- 34 Relais des avertisseurs sonores
- 35 - Mise à la masse d'habitacle, droite
- A la borne n. 85 du relais de fonctionnement simultané des ventilateurs (voir schéma C, n. 34)
- Electro-ventilateur de climatisation
- Commande d'électro-ventilateur de climatisation
- Connecteur simple
- A la borne n. 5 interrupteur feux de 40 détresse (voir schéma A - n. 20)
- Mise à la masse d'habitacle, gauche
- Allume-cigares

Violet


Commande d'essuie-glace

- 44 Commande d'électro-pompe de laveglace
- Contacteur d'avertisseurs sonores
- 46 Boîte à fusibles
- Connecteur boîte à fusibles
- Mise à la masse de boîte à fusibles
- Lunette chauffante
- 48 Transmetteur de niveau carburant
- Haut-parleur (en option) 49
- Auto-radio (en option) 50
- 51 Réglage du rétroviseur extérieur électrique
- Capteur pour tachymètre électronique
- Interrupteur de frein à main
- A la borne n. 3 interrupteur de feu de brouillard arrière (voir schéma A - n.
- 55 Rétroviseur extérieur électrique
- 56 Electro-pompe à carburant
- 57 Connecteur de climatisation
- Relais pour lève-vitres électriques
- Interrupteur pour lève-vitre gauche
- 60 Interrupteur pour lève-vitre droit
- Lève-vitre gauche Lève-vitre droit 61
- 62
- Fusibles pour lève-vitre électriques 63
- Temporisateur de lave-phares
- Relais d'essuie-glace

COULEUR DES FILS

N.B. - Lorsqu'elle n'est pas indiquée la section des fils est de 0.5 mm²

- Bleu AB Bleu-Blanc AG Bleu-Jaune R Blanc C Orange AN Bleu-Noir AR Bleu-Rouge Jaune H BN Blanc-Noir Gris BR Blanc-Rouge Marron CR Orange-Blanc Noir CN Orange-Noir GN Jaune-Noir Rouge Rose Vert GR Jaune-Rouge
- **HN** Gris-Noir **HV** Gris-Vert HR Gris-Rouge MB Marron-Blanc RN Rouge-Noir SB Rose-Blanc SN Rose-Noir VB Vert-Blanc VN Vert-Noir

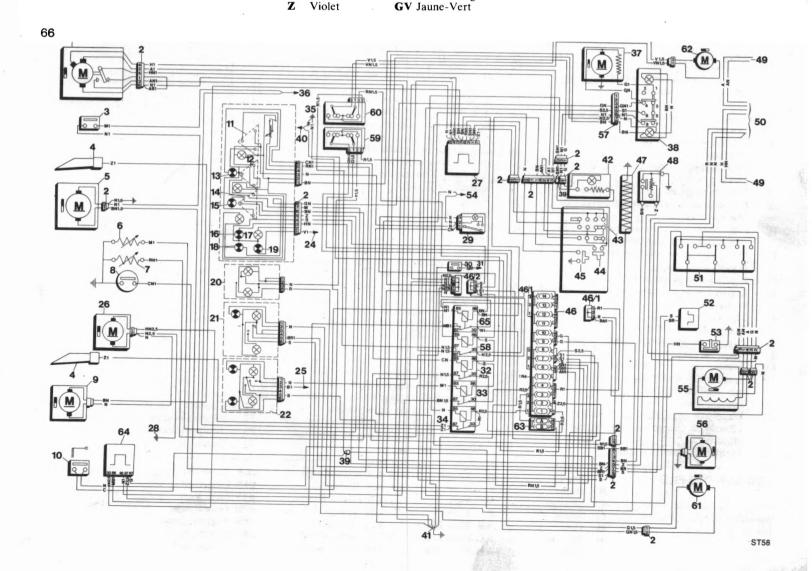

SERVICES ET ACCESSOIRES - VOITURES AVEC CONDITIONNEMENT D'AIR (SCHÉMA C)

- Essuie-glace
- Connecteur multiple
- Thermo-contact pour ventilateur de refroidissement moteur
- Avertisseur sonore
- Electro-ventilateur de refroidissement 5 moteur
- Thermo-contact pour témoin de température max. d'eau
- Thermistance pour thermomètre d'eau
- Transmetteur de pression d'huile
- Electro-ventilateur supplémentaire de conditionnement
- Embrayage électro-magnétique de compresseur de conditionnement
- Pressostat pour embrayage électromagnétique
- Electro-pompe de lave-glace
- Contact pour témoin de niveau liquide 13 de freins
- Manomètre d'huile
- Thermomètre d'eau 15
- Témoin de température max. d'eau
- Jauge de carburant 17
- Témoin de réserve carburant
- Témoin de frein à main et de niveau min. liquide de freins
- Témoin libre
- Témoin de ventilateur de climatisation
- Témoin de charge de l'alternateur
- 24 Tachymètre électronique

- Compte-tours électronique
- A la borne n. 3 d'interrupteur de feu de brouillard arrière (voir schéma A n. 19)
- A l'alternateur (voir schéma E n. 17)
- A la bobine (voir schéma E n. 1)
 Temporisateur électronique d'essuieglace
- Contacteur de lunette chauffante
- Interrupteur à inertie A la borne 88d du relais combiné (voir 33
- schéma D, n. 42)
 Relais pour fonctionnement simultané électro-ventilateur de refroidissement moteur et électro-ventilateur supplémentaire
- Relais d'électro-ventilateur supplémentaire et embrayage électromagné-tique de compresseur
- Mise à la masse sur doublure d'aile avant gauche
- 37
- Relais de lunette chauffante Relais d'électro-ventilateur de refroi-38 dissement moteur
- Relais des avertisseurs sonores
- 40 Mise à la masse d'habitacle, droite
- A la borne n. 5 interrupteur feux de détresse (voir schéma A, n. 20)
- Résistance de réglage vitesse de l'électro-ventilateur de climatisation
- Electro-ventilateur de climatisation
- Mise à la masse d'habitacle, gauche
- 46 Allume-cigares

- Commande d'essuie-glace
- Commande d'électro-pompe de lave-48 glace
- Contacteur d'avertisseur sonore
- Boîte à fusibles
- 50/1 Mise à la masse de boîte à fusibles
- Connecteur de boîte à fusibles
- Éclaireur des commandes de conditionnement
- Contacteur d'électro-ventilateur de climatisation
- Thermostat à fluide
- Transmetteur niveau carburant
- Lunette chauffante
- Cablage pour haut-parleurs
- Cablage pour Autoradio
- Réglage du rétroviseur électrique extérieur
- Capteur pour tachymètre électronique
- Interrupteur de frein à main 60
- Connecteur simple Connecteur de climatisation
- Rétroviseur extérieur électrique Electro-pompe à carburant Relais pour lève-vitres électriques Interrupteur pour lève-vitre gauche
- Interrupteur pour lève-vitre droit
- Lève-vitre gauche
- Lève-vitre droit
- Fusibles pour lève-vitres électriques

SN Rose-Noir


VB Vert-Blanc

VN Vert-Noir

- Electro-pompe de lave-phares Temporisateur de lave-phares
- Relais de lave-phares
- COULEUR DES FILS
- N.B. Lorsqu'elle n'est pas indiquée la section des fils est de 0.5 mm²
- Bleu Blanc
- Orange Jaune
- Н Gris Marron
- Noir
- Rouge Rose
- Vert Violet

- AB Bleu-Blanc AG Bleu-Jaune AN Bleu-Noir
- AR Bleu-Rouge BN Blanc-Noir BR Blanc-Rouge
- CR Orange-Blanc CN Orange-Noir
- GN Jaune-Noir
- GR Jaune-Rouge
- **GV** Jaune-Vert
- HN Gris-Noir
- HV Gris-Vert HR Gris-Rouge
- MB Marron-Blanc
- RN Rouge-Noir SB Rose-Blanc

68

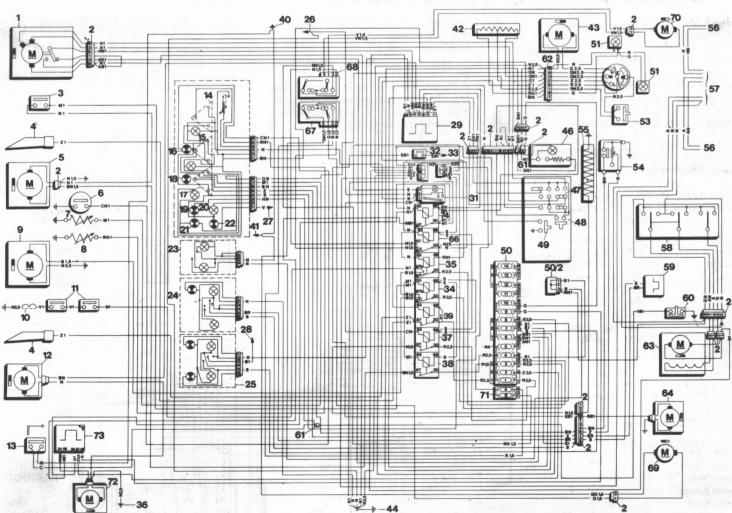


INJECTION BOSCH L. JETRONIC (SCHÉMA D)

- 1 Mise à la masse du faisceau du dispositif d'injection
- Débitmètre d'air
- 10 Injecteur de démarrage à froid
- Tiroir d'air additionnel
- Centrale de commande
- 17 - Interrupteur sur papillon d'accéléra-
- 18 Sonde de température moteur
- 19 Thermo-contact temporisé
- Relais combiné
- 27 Injecteur
- 41 A la borne 1 bobine (voir schéma E, n. 10)
- A l'interrupteur à inertie (voir schéma B, n. 31 voitures sans conditionnement d'air et schéma C, n. 33 voitures avec conditionnement d'air)
- 43 Au temporisateur de plafonnier (voir schéma A, n. 15)
- 44 Au fusible n. 5 (sortie)
- 45 Au fusible n. 8 (sortie)
- Aux bornes des fils d'alternateur (voir schéma E, n. 15)

COULEUR DES FILS


N.B. - La section des fils non numérotés est de 0.5 mm²

- Bleu
- B Blanc
- Orange
- G Jaune
- H Gris
- M Marron
- Noir
- Rouge
- Rose
- Vert \mathbf{Z} Violet
- AB Bleu-Blanc
- AG Bleu-Jaune
- AN Bleu-Noir
- AR Bleu-Rouge
- BN Blanc-Noir
- BR Blanc-Rouge
- CR Orange-Blanc
- CN Orange-Noir GN Jaune-Noir
- GR Jaune-Rouge
- GV Jaune-Vert

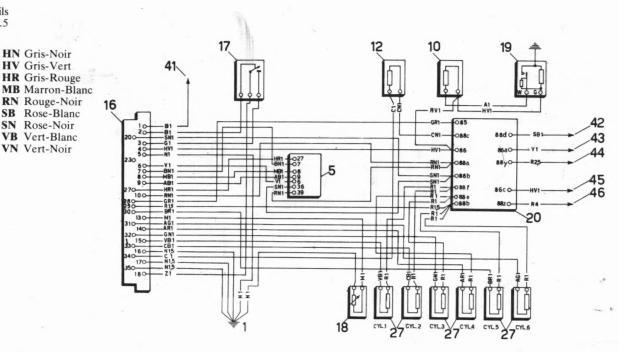

MOTEUR (SCHÉMA E)

- Au compte-tours électronique
- 2 - Capteur d'impulsions
- Allumeur magnétique
- Alternateur avec régulateur électroni-
- que de tension incorporé
 Centrale d'allumage électronique
- 6 Résistance
- 7 Bobine
- Démarreur
- Boîte à fusibles
- 10 A la borne n. 1 centrale de commande injection (voir schéma D, n. 41)
- 11 Vers temporisateur de plafonnier (schéma A n. 16)
- Connecteur simple
- 13 Commutateur d'allumage
- 14 Connecteur multiple
- A la borne 88 z du relais combiné (voir schéma D, n. 46)
- Batterie
- 17 Au témoin de charge alternateur

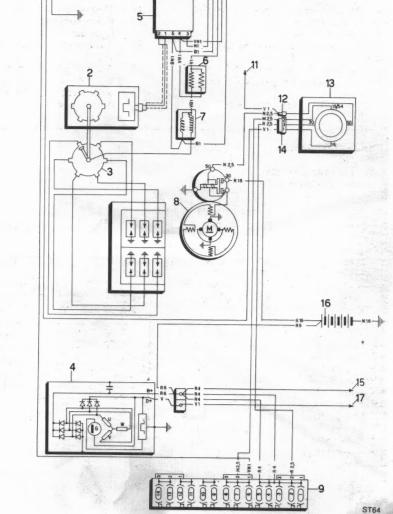

COULEUR DES FILS

N.B. - La section des fils non numérotés est de 0.5 mm^2

Blanc

Vert Noir

M Marron Rouge

BN Blanc-Noir

Vert-Noir

Nous rappelons les impératifs suivants: ALTERNATEUR (avec régulateur électronique incorporé)

ne touchez jamais l'alternateur

- nateur lorsque le moteur tourne; ne débranchez jamais les bornes de la batterie ou de l'alter-
- en veillant à la tension correcte de la courroie (page 37); évitez toute fatigue inutile aux roulements de l'alternateur
- être effectuées exclusivement par un membre du réseau toute vérification ou remise en état de l'alternateur doivent Alfa Romeo.

BOÎTIER DE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE (boîte

Pour déverrouiller le couvercle appuyer vers le bas Les fusibles sont rangés sous un couvercle transparent sur le-

quel sont marqués en relief les numéros identifiant les différents circuits protégés. it et

S	4	w	2	_
5 Relais injection électronique	4 Feux stop - Indicateurs de direc- tion et feux de détresse - Rétrovi-	Ventilateur électrique de condi- tionneur d'air	Pompe de Lave-phares	Lunette chauffante
8 × A		16 A.	16 A.	16 A
		10		٥
de position avant gauche et arriè-	cendrier et de boste à gant - Eclai- reur gauche de plaque de police -	de plaque de police Eclaireurs d'allume-cigare, de	arrière gauche - Eclaireur droit	Q Feny de position avant droit et

× A

Feu de croisement gauche Lève-vitre droit Feu de route droit Lève-vitre gauche Feu de route gauche et témoin Feu de croisement droit

8 Injection électronique

8 8 A A

Feux de recul - Emetteur impul-Essuie-glace - Allume-cigare

8 A.

tionneur d'air - Instruments lèvesions - Compte-tours - Condi-

ment facilitant ainsi le contrôle tournant ou contact mis) un éclaireur s'allume automatique-N.B. - À la dépose du couvercle, fixé par pression, (moteur

de ceux-ci: La couleur des fusibles est codifiée en fonction de l'ampérage Le côté droit de la boîte abrite quatre fusibles de dépannage.

fusible noir = 8 A

fusible vert = 16 A

ayant exactement le même ampérage. impératif de remplacer tout fusible détérioré par un fusible Attention! Sous risque de provoquer de sérieux dégâts, il est

> et le temporisateur des lave-phares (position G). Les voitures relais (position E et F). équipées d'un conditionnement d'air possèdent deux autres des lave-phares (position H), la centrale clignotante (position I) ventilateur du circuit de refroidissement (position **D**), le relais tion B), le relais de lunette chauffante (position C), le relais du sonores (position A), le relais des lève-vitres électriques (posi-La boîte à fusibles abrite également le relais d'avertisseurs

